

Impressora térmica de recibos MANUAL DO USUÁRIO



Aviso:


Nenhuma parte deste manual pode ser alterada sem consentimento. A empresa anula os direitos de modificar a tecnologia, componentes, software e hardware. Você pode pedir mais informações sobre o produto aos distribuidores. Nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou transmitida em qualquer formato sem permissão.

O que há na caixa:

Impressora térmica de recibos de 80mm	x1
Adaptador CA (com um cabo de alimentação CA)	x1
Cabo de dados exceto porta Ethernet	x1
Manual do usuário	x1
Rolo de papel 80mm	x1
Disco de software (opcional)	x1
Antena WIFI (somente para impressora WIFI com antena externa)	x1

Conectando os cabos

- Conecte o cabo do adaptador à interface de energia da impressora.
- Conecte o cabo de dados à porta da impressora.
- Conecte o caixa à impressora.

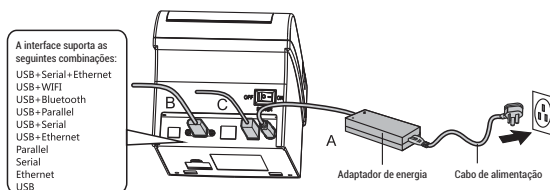


Nota: O guia de conexão Bluetooth e WIFI está disponível em CD

Instalação de rolo de papel

Siga os passos abaixo para instalar o papel em rolo:

- Abra a tampa do rolo de papel.
- Insira o rolo de papel conforme a ilustração a seguir.
- Puxe um pequeno rolo de papel e feche a tampa do rolo de papel.
- Rasgue o rolo de papel extra.

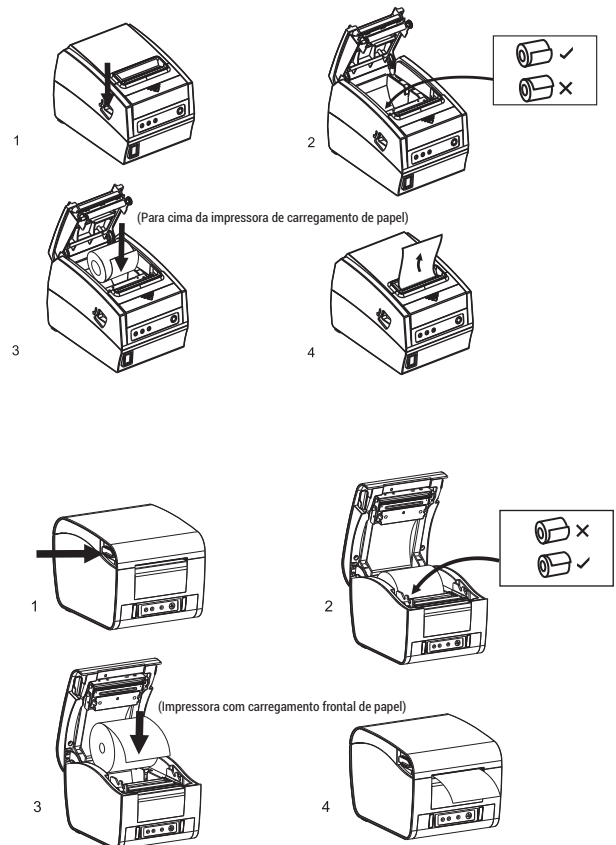

Configurando o modo de impressão (Interruptores DIP)

É impossível alterar configurações dos interruptores DIP, como, cortador, idiomas, bipe, densidade de impressão, taxa de transmissão

Função do interruptor DIP

Função DIP				
No.	Função		Ligado	Desligado
SW-1	Selecione o contador		Não	Sim
SW-2	Selecione o sinal sonoro		Sim	Não
SW-3	Selecione a densidade de impressão		Escuro	Claro
SW-4	Código de caracteres de dois bytes		Não	Sim
SW-5	Caractere por linha		42	48
SW-6	Cortador com gaveta de dinheiro		Sim	Não
SW-7	Ligado	Desligado	Ligado	Desligado
SW-8	Ligado	Ligado	Desligado	Desligado
Velocidade de transmissão (bps) - bit/s	38400	115200	9600	19200

Função do interruptor DIP (Apenas alguns modelos)

Função DIP				
No.	Função		Ligado	Desligado
SW-1	Selecione o contador		Não	Sim
SW-2	Selecione o sinal sonoro		Sim	Não
SW-3	58mm		Sim	Não
SW-4	Código de caracteres de dois bytes		Não	Sim
SW-5	Caractere por linha		42	48
SW-6	Cortador com gaveta de dinheiro		Sim	Não
SW-3	Desligado	Desligado	Ligado	Ligado
SW-5	Desligado	Ligado	Desligado	Ligado
Caractere por linha	48/64CPL	42/56CPL	32/42CPL	32/42CPL
SW-7	Ligado	Desligado	Ligado	Desligado
SW-8	Ligado	Ligado	Desligado	Desligado
Velocidade de transmissão (bps) - bit/s	38400	115200	9600	19200

Cuidados:

- (1) Certifique-se de instalar a impressora em uma superfície estável e evite vibrações e impactos.
- (2) Não utilize nem armazene em locais sujeitos a altas temperaturas, umidade ou níveis de poluição.
- (3) Conecte o adaptador de energia em uma tomada devidamente aterrada. Não compartilhe o mesmo soquete com motor elétrico de grande porte ou outros motores que possam causar flutuações na tensão da fonte de alimentação.
- (4) Evite que água ou outros materiais condutores, como metal, entrem no interior da impressora. Se isso acontecer, desconecte o cabo de alimentação CA imediatamente.
- (5) Não imprima sem papel, pois isso danificará o rolo de borracha e o cabeçote de impressão térmica.
- (6) Desconecte a impressora antes de deixá-la sem uso por um longo período.
- (7) Nunca desmonte ou modifique a impressora para reparo ou reconstrução.
- (8) Certifique-se de usar a fonte de alimentação original especificada.
- (9) Papel em rolo de qualidade é recomendado para impressão premium e manutenção do produto
- (10) Certifique-se de desligar o produto ao conectá-lo e desconectá-lo
- (11) Coloque a tomada ao redor do produto para maior comodidade.
- (12) Este produto é usado somente abaixo de 5000 metros acima do nível do mar em condições climáticas tropicais.

Liberação:

- Limpe o cabeçote de impressão em tempo hábil se ocorrer uma das condições abaixo:
- 1- impressão pouco nítida
- 2- Coluna vertical pouco nítida no papel de impressão
- 3- Alimentação barulhenta.

Etapas de limpeza:

- 1- Desligue a impressora e abra a tampa do rolo de papel. Remova o rolo de papel, se houver.
 - 2- Após a impressão, a cabeça térmica pode estar muito quente. Espere esfriar antes de limpar.
 - 3- Limpe os elementos térmicos da cabeça térmica com um algodão torcido umedecido com solvente de álcool.
 - 4- Aguarde até que o etanol esteja completamente volatilizado para fechar a tampa.
- Em seguida, imprima a página de autoteste.

Nome do botão, luz Led indicadora e função

(1) botão ALIMENTAR

Pressione para ALIMENTAR o papel manualmente

(2) indicador de papel (Luz LED)

luzes azul e vermelha acesas significam falta depapel, sem alarme significa que tudo está bem.

(3) indicador de energia

A luz acesa significa que está conectado corretamente

(4) indicador de erro

Quando ocorre falta de papel, erro no cortador ou superaquecimento do cabeçote de impressão, o indicador do ALARME pisca.

Autoteste

Método: Quando a impressora estiver conectada à energia, desligue-a, pressione o botão “FEED” e ligue-a ao mesmo tempo. Solte o botão “FEED” após 2 segundos. Um autoteste completo será impresso para mostrar as configuração da impressora.

Método para entrar no modo hexadecimal

Método: Quando a impressora estiver conectada à energia, desligue-a, pressione o botão “FEED” e ligue-a ao mesmo tempo por cerca de 10 segundos, solte o botão “FEED” apara entrar no modo de despejo de dados hexadecimal. Ele imprimirá “ Hexadecimal Dump” no papel.

Reiniciar

Método: Quando a impressora estiver conectada à energia, pressione o botão “FEED” e ligue-a ao mesmo tempo por cerca de 20 segundos. A reinicialização será bem-sucedida se o bipe soar.

Como resolver atolamento de papel

(1)Método 1

Reinicie a impressora.

(2)Método 2

Abra a tampa da bateria perto da saída de papel. Gire a engrenagem branca no cortador. Somente com o cortador de volta à posição inicial, a tampa pode ser aberta. CUIDADO: Não danifique o cabeçote de impressão e o cortador automático abrindo a tampa com força.



Atenção:

- (1) Certifique-se de desligar a impressora ao fazer a manutenção
- (2) Não toque ou arranhe a superfície da cabeça de impressão, o rolo e os sensores.
- (3) Evite gás, acetona ou outro solvente orgânico.
- (4) Aguarde até que o álcool se volatilize completamente, feche a tampa superior e conecte a energia novamente.

tente imprimir o autoteste para ter certeza de que funciona corretamente.

