


Guia de Instalação Rápida

IMPRESSORA TÉRMICA DE RECIBOS E CÓDIGO DE BARRAS

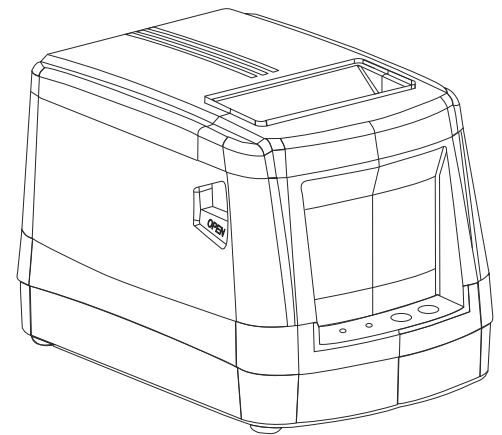

Por favor, leia este manual atentamente antes de usá-lo e guarde-o para referência futura.



Aviso:

Nenhuma parte deste manual pode ser alterada sem consentimento. A empresa anula os direitos de modificar a tecnologia, componentes, software e hardware. Você pode pedir mais informações sobre o produto aos distribuidores. Nenhuma parte deste manual pode ser copiada ou transmitida em qualquer formato sem permissão.


Introdução


Esta impressora de código de barras atende às necessidades de impressão de etiquetas em tempo real, sendo amplamente utilizada em transportes, correios, logística comercial e outras áreas. Ela pode ser conectada a dispositivos por meio de uma interface USB padrão (Bluetooth opcional). Para a impressão térmica, uma variedade de papéis de impressão pode ser usada, incluindo rolos de papel térmico, papel para etiquetas térmicas e papel térmico auto adesivo. A impressora oferece o método de impressão térmica. A velocidade de impressão pode ser ajustada para 2,0 a 7,0 polegadas por segundo. Além disso, a impressora suporta códigos de barras 1D e 2D. Suporta 4 direções diferentes de impressão de etiquetas. Através da função de zoom, a fonte pode ser ampliada de 1 a 10 vezes. Portanto, você pode melhorar significativamente a eficiência da impressão de etiquetas em um curto espaço de tempo.

Principais Características

- Velocidade máxima de impressão de 7 polegadas/seg;
- Suporta múltiplos conjuntos de comandos TSPL, ESC/POS, CPCL;
- Suporta diferentes tamanhos de papel para etiquetas térmicas;
- Ao mesmo tempo, atende ao meio em diferentes faixas de 20 a 82 mm, fácil de operar;
- Função de detecção e posicionamento automáticos de papel;
- Controle de auto adaptação de temperatura;

Apresentação de sua composição

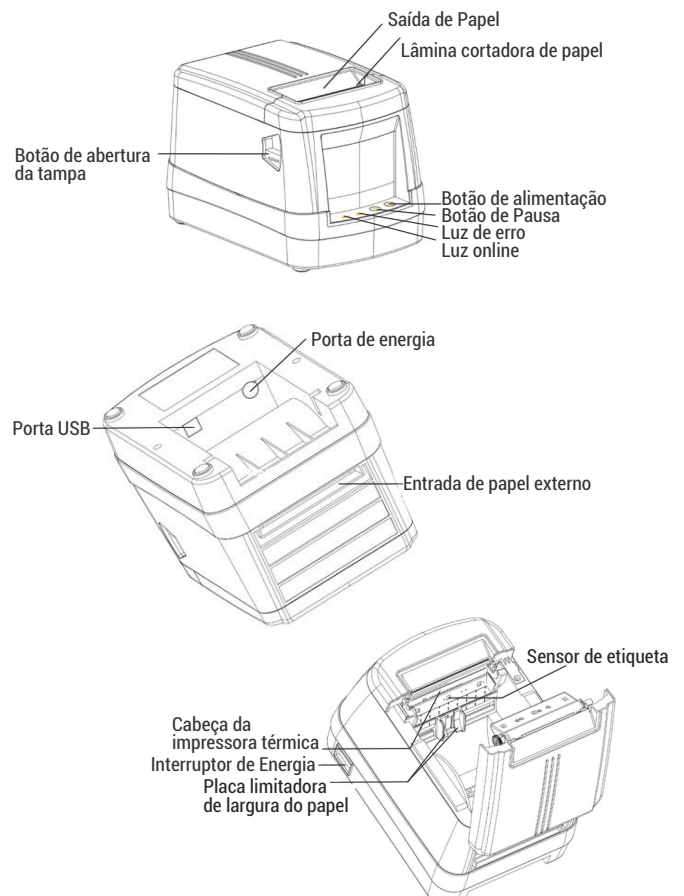

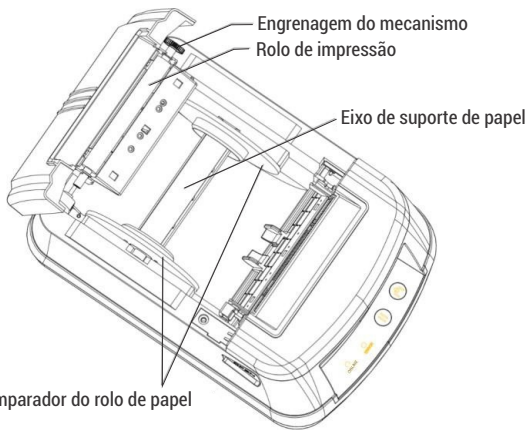

Instalação de rolo de papel

Passos	Diagramas
1-Pressione o botão de abertura para abrir a tampa superior.	
2-Como mostrado nas etapas à direita, coloque o eixo de plástico longo no rolo de papel e fixe-o com duas placas laterais	

2

3-coloque o rolo de papel bem combinado e sua placa de adesivo de carregamento no slot da impressora. Preste atenção à direção do papel da etiqueta.

×

✓

Dados Técnicos

Resolução	203 DPI
Método de Impressão	Impressão térmica
Velocidade de impressão (Max)	180 mm (7")/s
Largura de impressão(Max)	Largura etiqueta:80mm(3"), Largura recibo;72mm
Comprimento de impressão(Max)	180 mm (7")
Tamanho da Impressora	225 mm (P) x151 mm (L) x151 mm (A)
Peso da Impressora	1.08kg
Diâmetro do rolo de papel	25-120mm
Direção do papel	Papel para cima
Processador	CPU de 32 Bits
Memória	Memória Flash de 4MB SD Ram de 320KB
Tipo de Interface	USB (padrão) /Bluetooth
Alimentação da Impressora	Adaptador Entrada : AC 100-240V Saída: DC 24V-2.5A
Indicador de comandos	2 Botões de pressão 1 led azul, 1 led verde
Sensores	Sensor de falta de papel Sensor de abertura de Tampa Sensor de temperature cabeça de impressão
Tipo de papel	Papel para etiquetas térmicas, papel adesivo térmico, etc.

3

Espessura papel	10 mm ~ 180 mm
Código de Barras	1D bar code Code128 subsets A,B,C,Code128UCC, EAN128, Interleave 2 of 5,Code 39,Code 93, EAN-13, EAN-8, Codabar, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits. 2D bar code PDF-417, QR code.
Rotação na fonte, Código de barras	0°, 90°, 180°, 270°
Comandos	TSPL, ESC/POS,CPCL

Conexão da impressora

Conecte o cabo de alimentação

- Certifique-se de que o interruptor da impressora esteja desligado;
- Conecte bem o adaptador de alimentação e o cabo de alimentação. Em seguida, conecte um lado à porta da impressora e o outro lado à tomada. Em seguida, ligue o interruptor;

Conecte o cabo USB

- 2-Conecte o cabo de dados USB à interface correspondente;
- 3-Conecte o outro lado do cabo de dados USB ao host ou computador.

ATENÇÃO: Não conecte ou desconecte o cabo de dados USB com a impressora ligada.

Funções de operação ligada

Autoteste de impressão

Pressione e segure o botão FEED com a impressora desligada, ligue a impressora, aguarde até que a luz indicadora de ERRO acenda e o alarme emita um bipe. Em seguida, solte o botão FEED e a impressora imprimirá uma página de autoteste, que exibirá algumas informações da impressora.

Alternando entre modo de etiqueta e recibo

Pressione e segure o botão PAUSE/MODE com a impressora desligada, ligue a impressora, aguarde até que a luz indicadora de ERRO acenda e o alarme emita um bipe. Em seguida, solte o botão PAUSE/MODE. A impressora alternará do modo atual para outro modo. Por exemplo, se a impressora estiver no modo de etiqueta, após esta operação, a impressora alternará do modo de etiqueta para o modo de recibo. Além disso, se a impressora estiver no modo de recibo, após esta operação, a impressora alternará do modo de recibo para o modo de etiqueta.

4

Calibração do Papel

Quando a impressora estiver no modo de impressão de etiquetas, ligada e sem nenhuma tarefa de impressão, pressione e segure o botão FEED por cerca de 2 segundos. A impressora entrará na operação de calibração de papel e a impressora alimentará automaticamente até detectar corretamente a etiqueta e seus parâmetros de folga. Ela será posicionada automaticamente e, por fim, interromperá a alimentação. Nesse momento, a impressora estará calibrada e poderá ser usada normalmente.

Alimentação de papel


Quando a impressora estiver no modo de impressão de recibos, ligada e sem nenhuma tarefa de impressão, pressione o botão FEED e a impressora alimentará o papel.

Instruções:

Modo de etiqueta

Impressão direta do software de etiquetas:

Se o software de etiquetas for compatível com impressoras, após criar e editar a etiqueta, você poderá escolher o driver da impressora no software para impressão direta.

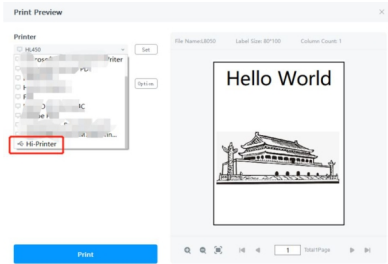


5


Obtenção do driver

Você pode obter o arquivo de instalação do driver da impressora "HiLabel PrinterSetup.exe" no CD ou no site da empresa e concluir a instalação seguindo os seguintes passos:

1. Selecione o arquivo de Instalação:


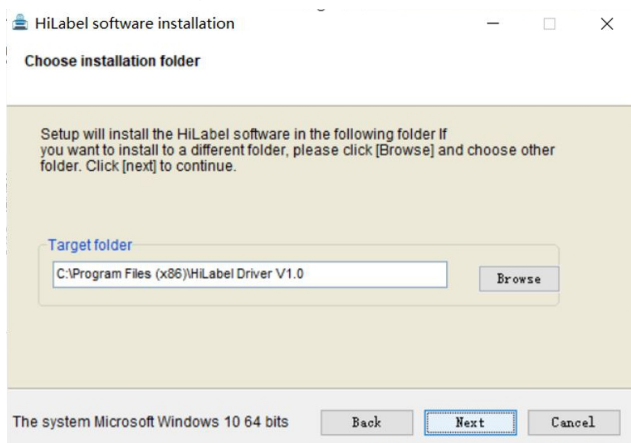


2. Selecione o modelo da Impressora

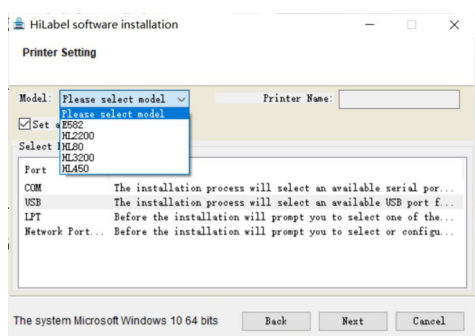


6

3. Aguarde a conclusão da Instalação:

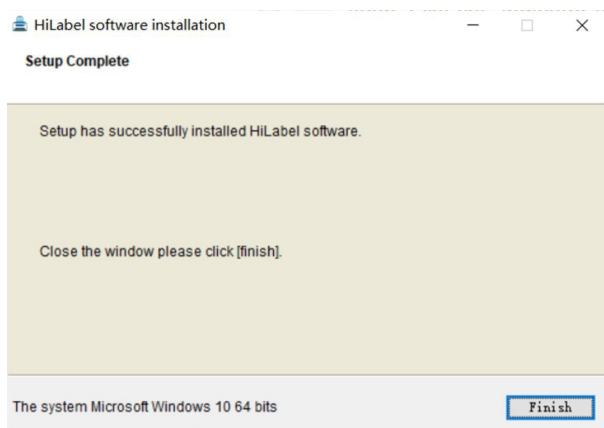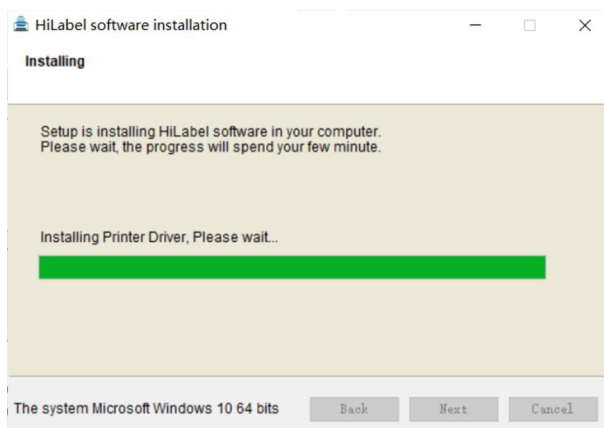


7

4. Neste momento, no seu software, você pode selecionar o modelo de driver instalado e finalizar a impressão das etiquetas. Conforme mostrado abaixo:

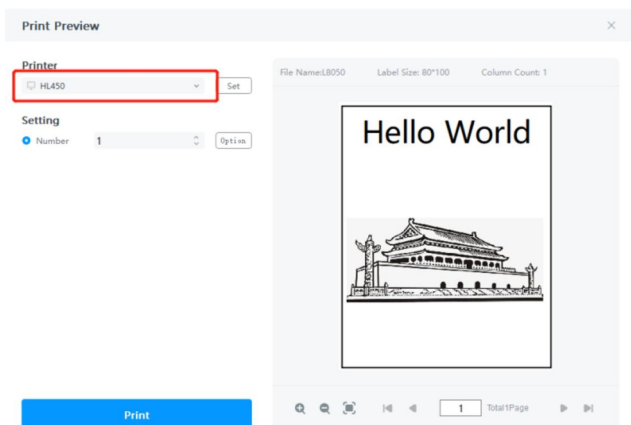


Modo Recibo:

Etapas e instruções para instalação do driver do Windows:




2.1 click duas vezes na configuração do drive e click "ok"

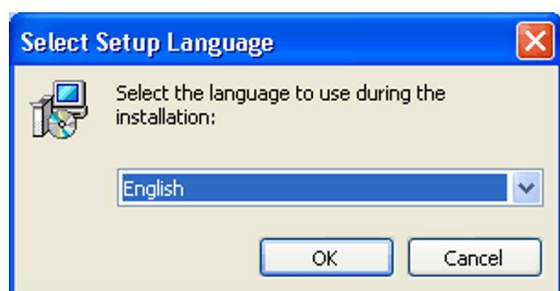

8




2.3 Selecione "Eu aceito o contrato", click "próximo"

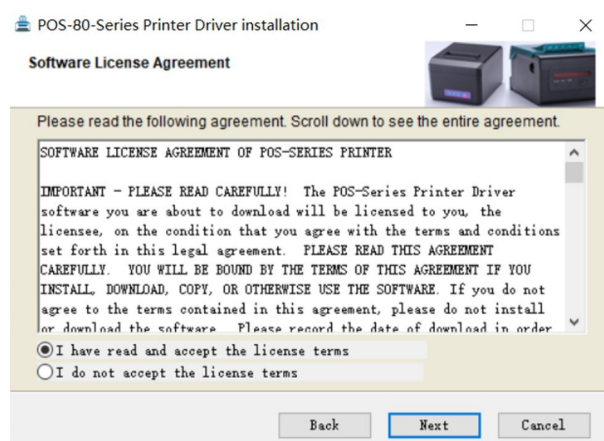


9

2.4 Click "instalar"

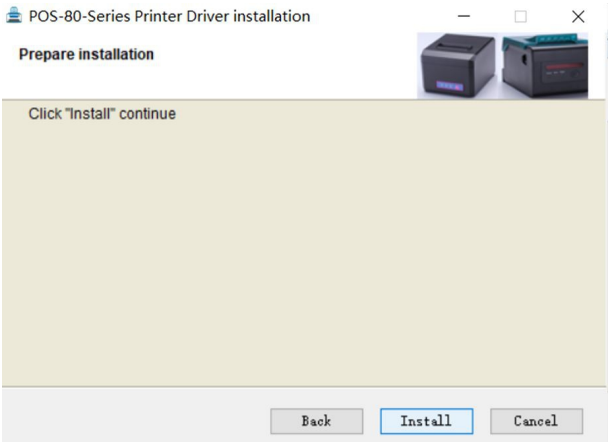


2.5 Selecione a porta correspondente (se quiser usar a porta USB, você pode escolher a porta padrão: "PORTA POS-80") e clique em "Avançar"

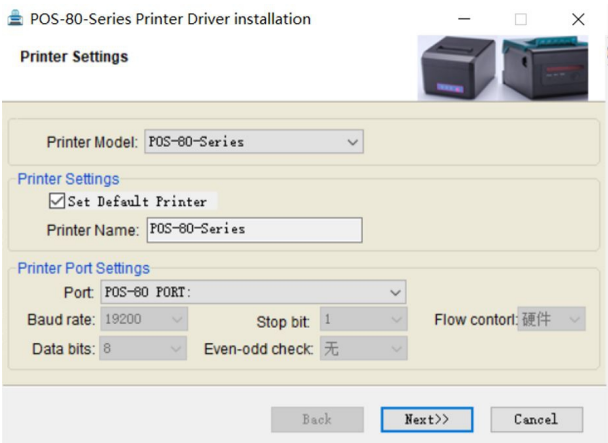

10

2.6 Click "Fim" para completar a instalação do Drive

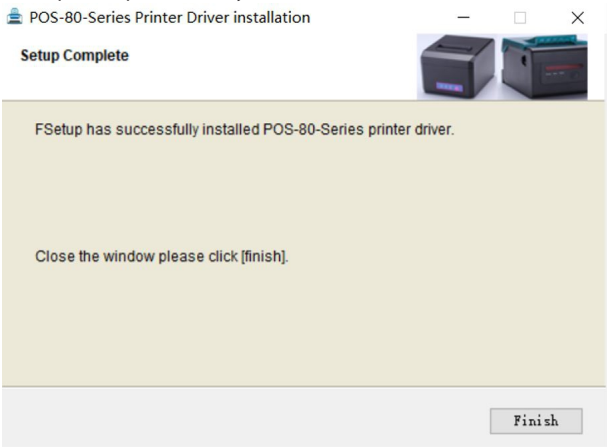

Lembrete de erro

Você pode obter os diferentes status de erro da impressora a partir dos tempos de campainha e das piscadas da luz indicadora de ERRO em um período de 3 segundos. Os fenômenos de relatório de erro e os estados correspondentes são mostrados na tabela a seguir. (Por exemplo, se o cabeçote da impressora térmica superaquecer, a campainha sinalizará 8 vezes e a luz piscante também piscará 8 vezes em um período de 3 segundos).

Tempos de sinalização da campainha e da luz de erro		Status
8x		TPH super aquecido
6x		Tampa superior aberta.
4x		Sem papel
2x		Etiqueta posição errada

11

NAME	MANUAL_IMPRESSORA_TRPHY802_010925					Está de acordo com o EX TARIFÁRIO?			
MODEL	TRPHY802	MAT'L	Papelão Reciclado Onda BC	SIZE	A3	☐	☐		
ORDER NUMBER	BR2506V170			DIM	mm	☐	Sim		
CODE	TRPHY802002CB0X	DWG NO.	EDT 250908 02					☐	Não
PATH	S:\Marketing_PA\2-EMBALAGENS\IMPRESSORA TÉRMICA\TRPHY802\MANUAL							☐	Não se aplica
DESIGNED		APPROVED		APPROVED		IMPORT		FINAL APPROVAL	

Por favor assinalar no lugar correspondente para que se possa dar sequência ao pedido